リフレクターキット取扱説明書

本製品の内容は平成25年01月現在のものです

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください

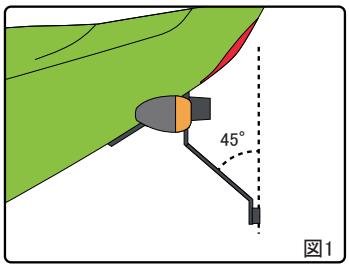

図1

■特徴
保安基準に準じた安心仕様のリフレクター本体
（反射板の面積・反射距離等全てをクリアーし、保安基準適合マーク付/※台形&四角）
OHMナンバープレートとの併用も可能（リフレクター部にスライド機能付/※台形&四角：9mm/細長：3mm上下移動可）

■取付例
① フェンダーレスキットのナンバーステーとナンバーの間に割り込ませて取り付けます。
② ナンバーベース等を使用する場合はリフレクター本体を下側に移動させて固定します。
※リフレクター部は仮止めです。必ず位置を決めて本締めしてください。

取り付け例
ZX-14R
スリムタイプ

■　注意事項
本製品は弊社フェンダーレスキットのナンバープレートの角度が垂直に対して45°を基準に設計されています。
純正のフェンダーや他社製のフェンダーレスキットに使用した場合に、リフレクターの角度があわず正しく反射しない場合があります。
（右上図1参照）　反射不良の場合、一般公道での走行は出来ません。
（製品装着後、夜間150m後方より車・バイク等のヘッドライトを照射させ、リフレクターの反射が確認出来ることを確認してください）

■品番表

形状	反射部面積	カラー	キット 1個入り	キット 10個入り	リペア リフレクター単体	リペア ステー単体
トラペゾイド（台形）	11.1cm²	SIL	1150006	1150006-10	1150006-01	1150006-02
		BLK	1150006B	1150006B-10		1150006B-02
スクエア（四角）	10.9cm²	SIL	1150008	1150008-10	1150008-01	1150008-02
		BLK	1150008B	1150008B-10		1150008B-02
スリム（細長）	10.6cm²	SIL	1150021	1150021-10	1150021-01	1150021-02
		BLK	1150021B	1150021B-10		1150021B-02

□反射部面積：法規上、反射部の面積は10cm²以上必要です。
弊社では有効な反射部はリフレクターの外寸（赤い部分の外側の寸法）ではなく
実際に反射する部分（内側の凹凸の部分）
の面積で算出しています。



リフレクター断面図

■反射部の寸法（内側の白い部分の概寸/単位：mm）

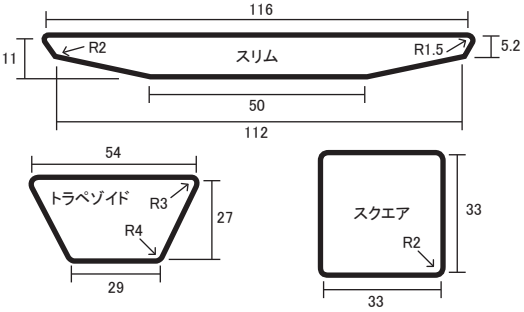

リフレクターキット取扱説明書

本製品の内容は平成25年01月現在のものです

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください

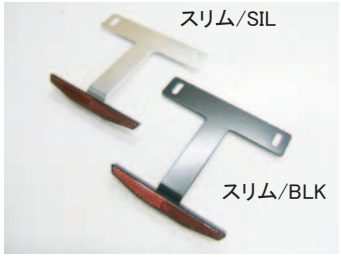

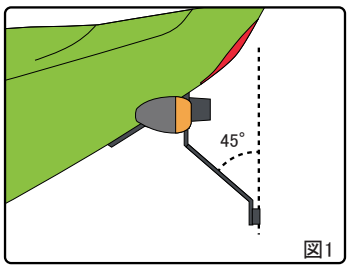

図1

■特徴
保安基準に準じた安心仕様のリフレクター本体
（反射板の面積・反射距離等全てをクリアーし、保安基準適合マーク付/※台形&四角）
OHMナンバープレートとの併用も可能（リフレクター部にスライド機能付/※台形&四角：9mm/細長：3mm上下移動可）

■取付例
① フェンダーレスキットのナンバーステーとナンバーの間に割り込ませて取り付けます。
② ナンバーベース等を使用する場合はリフレクター本体を下側に移動させて固定します。
※リフレクター部は仮止めです。必ず位置を決めて本締めしてください。

取り付け例
ZX-14R
スリムタイプ

■　注意事項
本製品は弊社フェンダーレスキットのナンバープレートの角度が垂直に対して45°を基準に設計されています。
純正のフェンダーや他社製のフェンダーレスキットに使用した場合に、リフレクターの角度があわず正しく反射しない場合があります。
（右上図1参照）　反射不良の場合、一般公道での走行は出来ません。
（製品装着後、夜間150m後方より車・バイク等のヘッドライトを照射させ、リフレクターの反射が確認出来ることを確認してください）

■品番表

形状	反射部面積	カラー	キット 1個入り	キット 10個入り	リペア リフレクター単体	リペア ステー単体
トラペゾイド（台形）	11.1cm²	SIL	1150006	1150006-10	1150006-01	1150006-02
		BLK	1150006B	1150006B-10		1150006B-02
スクエア（四角）	10.9cm²	SIL	1150008	1150008-10	1150008-01	1150008-02
		BLK	1150008B	1150008B-10		1150008B-02
スリム（細長）	10.6cm²	SIL	1150021	1150021-10	1150021-01	1150021-02
		BLK	1150021B	1150021B-10		1150021B-02

□反射部面積：法規上、反射部の面積は10cm²以上必要です。
弊社では有効な反射部はリフレクターの外寸（赤い部分の外側の寸法）ではなく
実際に反射する部分（内側の凹凸の部分）
の面積で算出しています。



リフレクター断面図

■反射部の寸法（内側の白い部分の概寸/単位：mm）

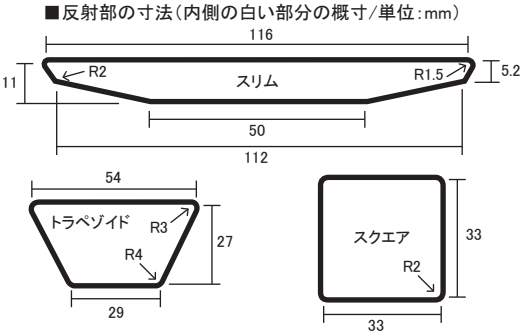

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012